

PRODUKT

UNIT RIKTBAR 18,25W

Viktig information

Läs noggrant igenom informationen innan installationen påbörjas. Installationen ska göras av behörig elektriker. Produkterna från Maxel AB vidareutvecklas kontinuerligt.


Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

VARNING!


Anläggningen måste vara strömlös när man ansluter eller tar bort LED-armaturen från anläggningen, annars kan LED-dioden förstöras.

Notera

LED-modulen får endast bytas av Maxel AB, om garanti ska gälla.

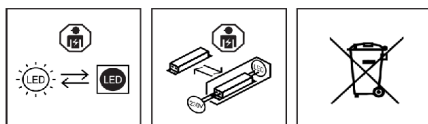


RITNING

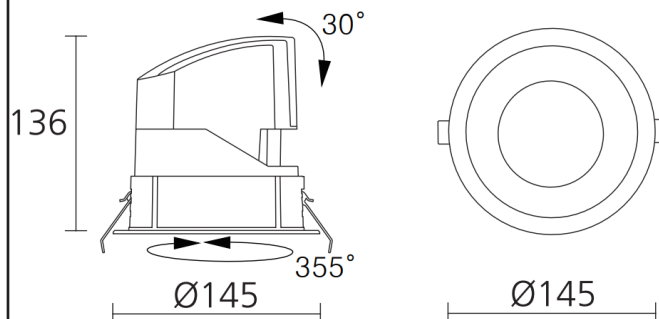


MONTERING

1.

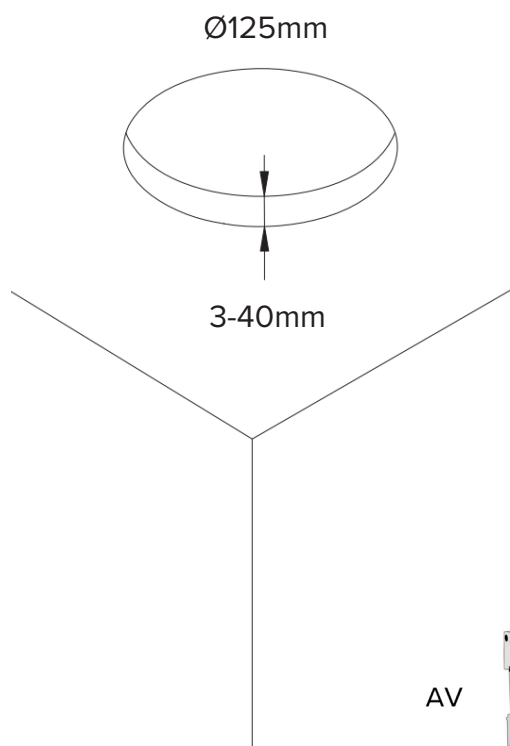

2.

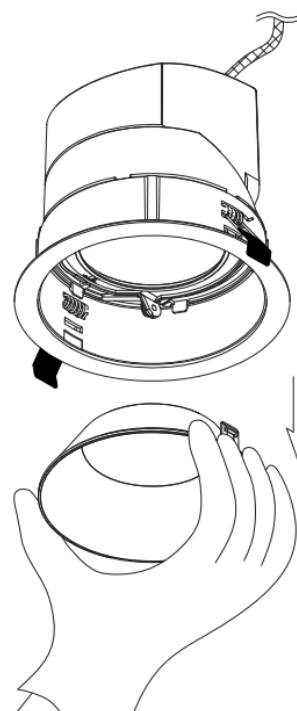

Använd bomullshandskar vid montering.


MAXEL
INNOVATIV BELYSNING SEDAN 1933

Tel: +46 (0)8-445 74 40
E-post: info@maxel.se
Webb: maxel.se


UNIT RIKTBAR 18,25W

Sida 1/2

3.

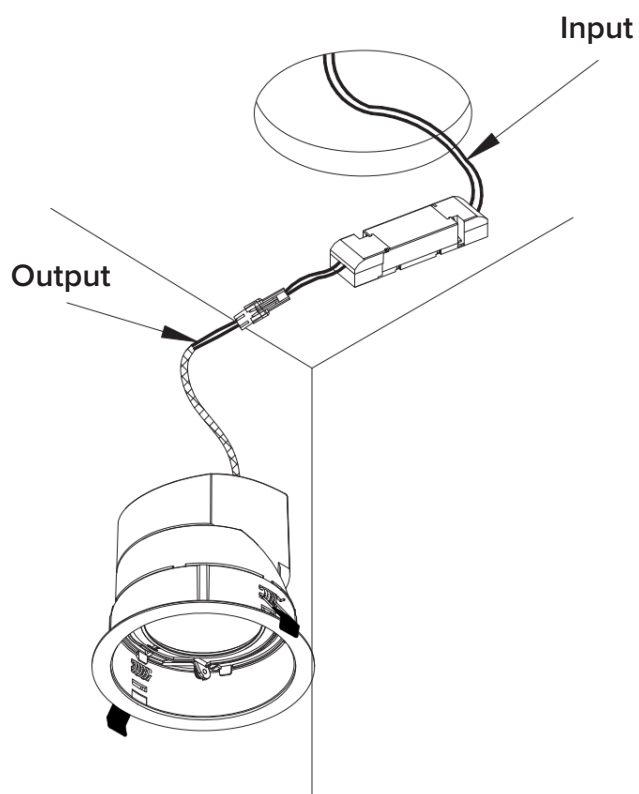


4.

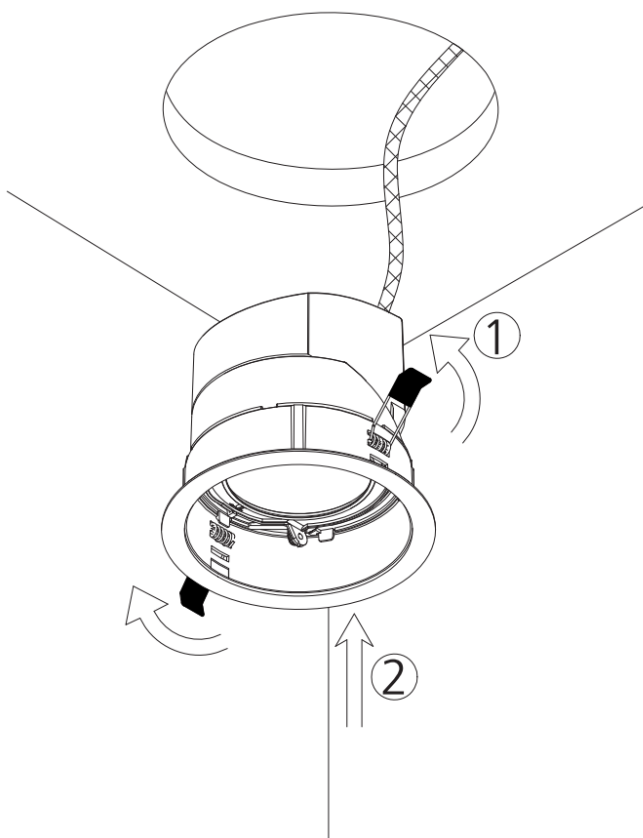


5.


Justera först armaturen i rätt vinkel och klicka sedan på baffeln inuti armaturen.
(Håll baffeln i linje med spåret när du monterar den, som visas på bild 2).

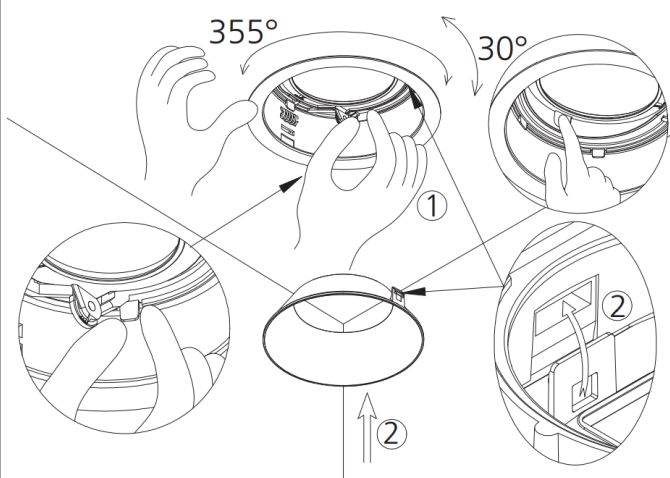

6.

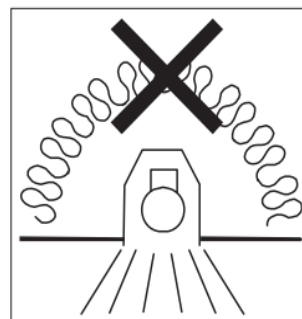

Brandfarligt material får ej övertäcka armaturen. Använd säkerhetsbox.

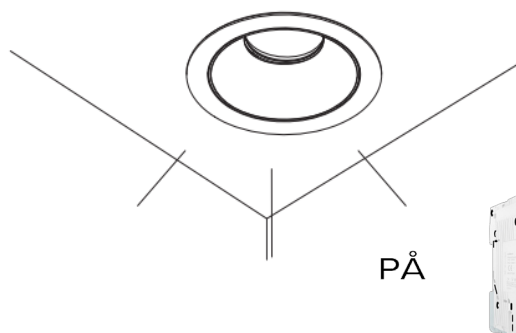

MAXEL
INNOVATIV BELYSNING SEDAN 1933

Tel: +46 (0)8-445 74 40
E-post: info@maxel.se
Webb: maxel.se

UNIT RIKTBAR 18,25W

Sida 2/2